


使用说明书

Brave 7 运动相机

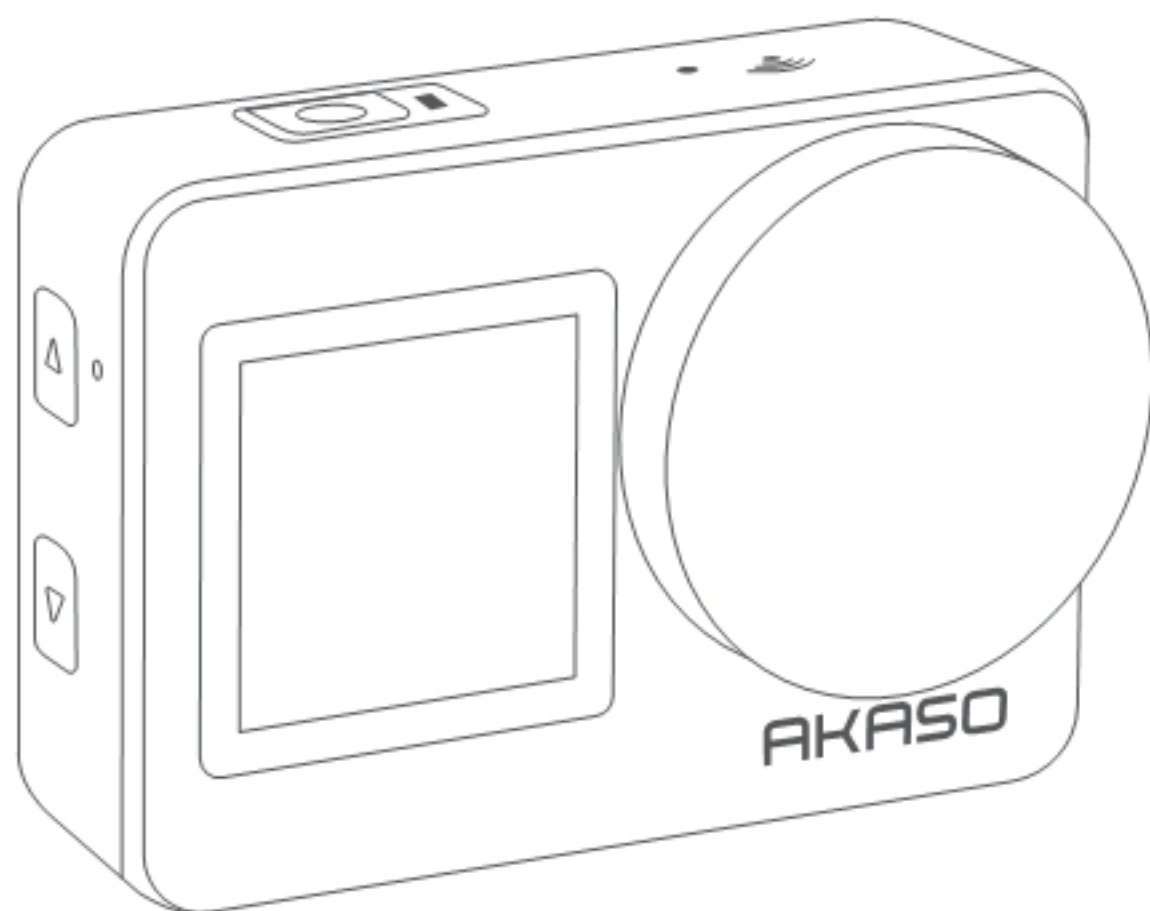


AKASO

V1.0

目录

配件清单	-----	1
产品简介	-----	2
快速入门	-----	5
相机模式	-----	6
操作指南	-----	8
个性化设置	-----	8
App连接	-----	11
回放	-----	12
删除	-----	12
导出	-----	13
相机维护	-----	13
电池维护	-----	14
配件使用	-----	15
联系我们	-----	17

配件清单

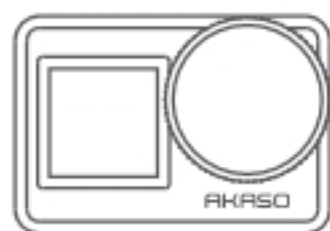

AKASO Brave 7
运动相机 × 1



兔笼 × 1



头盔底座 × 2



遥控器 × 1




充电器 × 1




电池 × 2



自行车支架 × 1

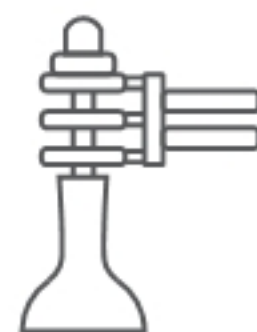

转轴 × 6

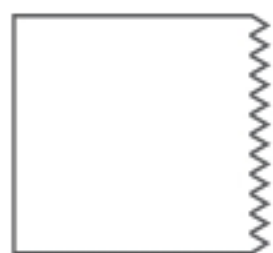


镜头布 × 1



扎带 × 5




绑带 × 4

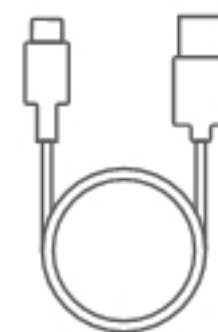

USB数据线 × 1



遥控器腕带 × 1


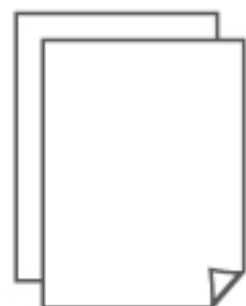


快速操作指南 × 1




保修卡 × 1

产品简介

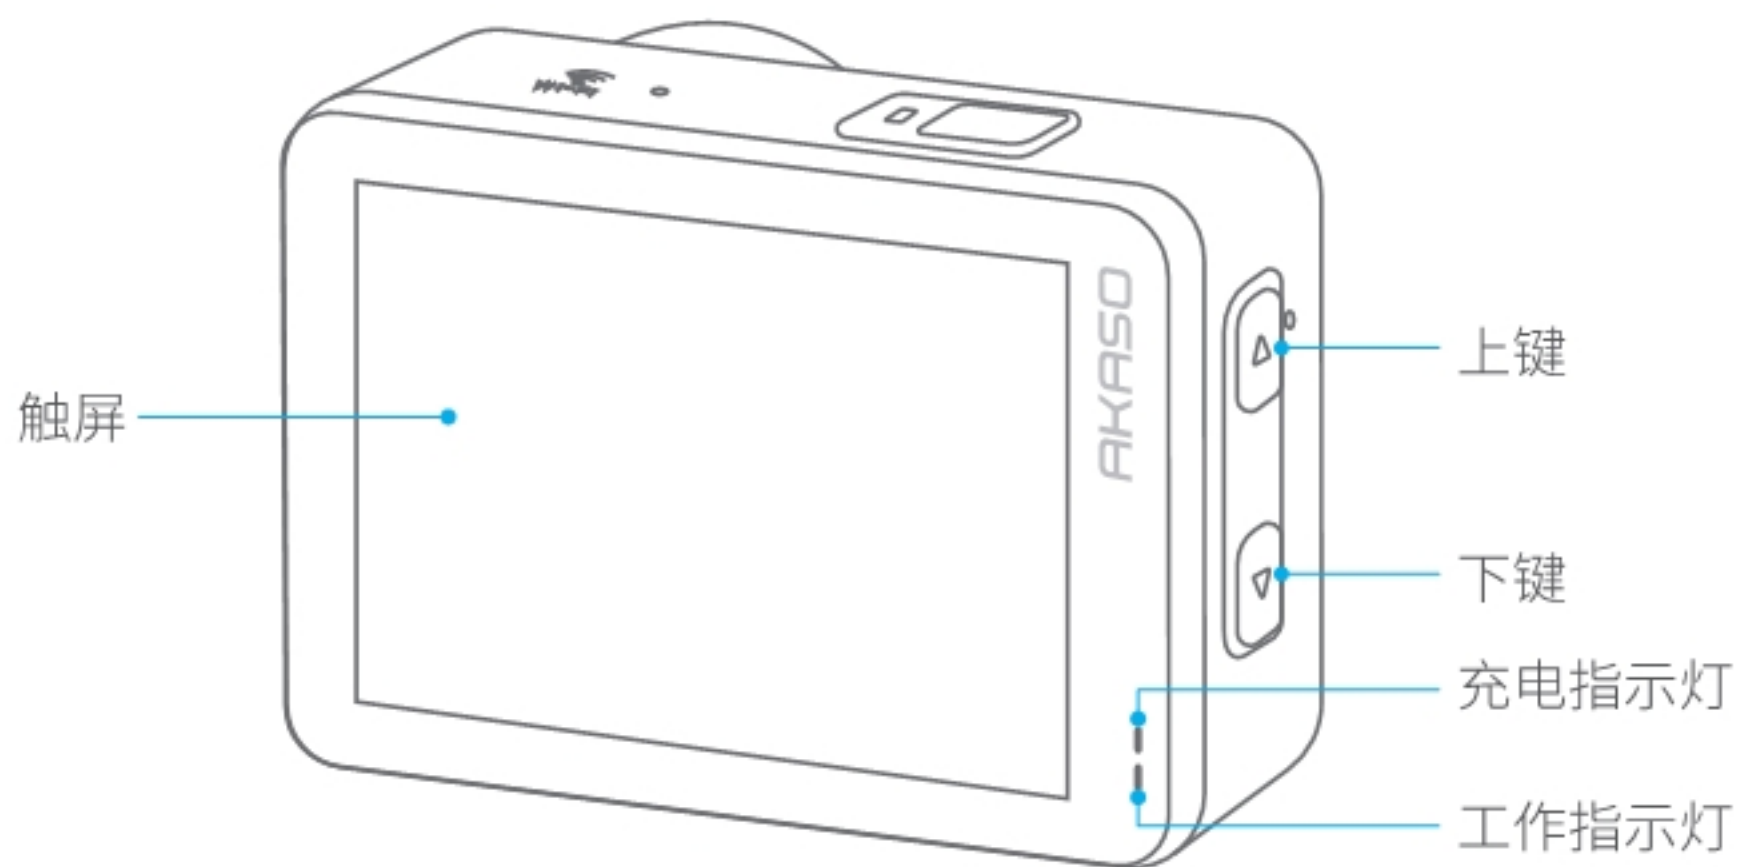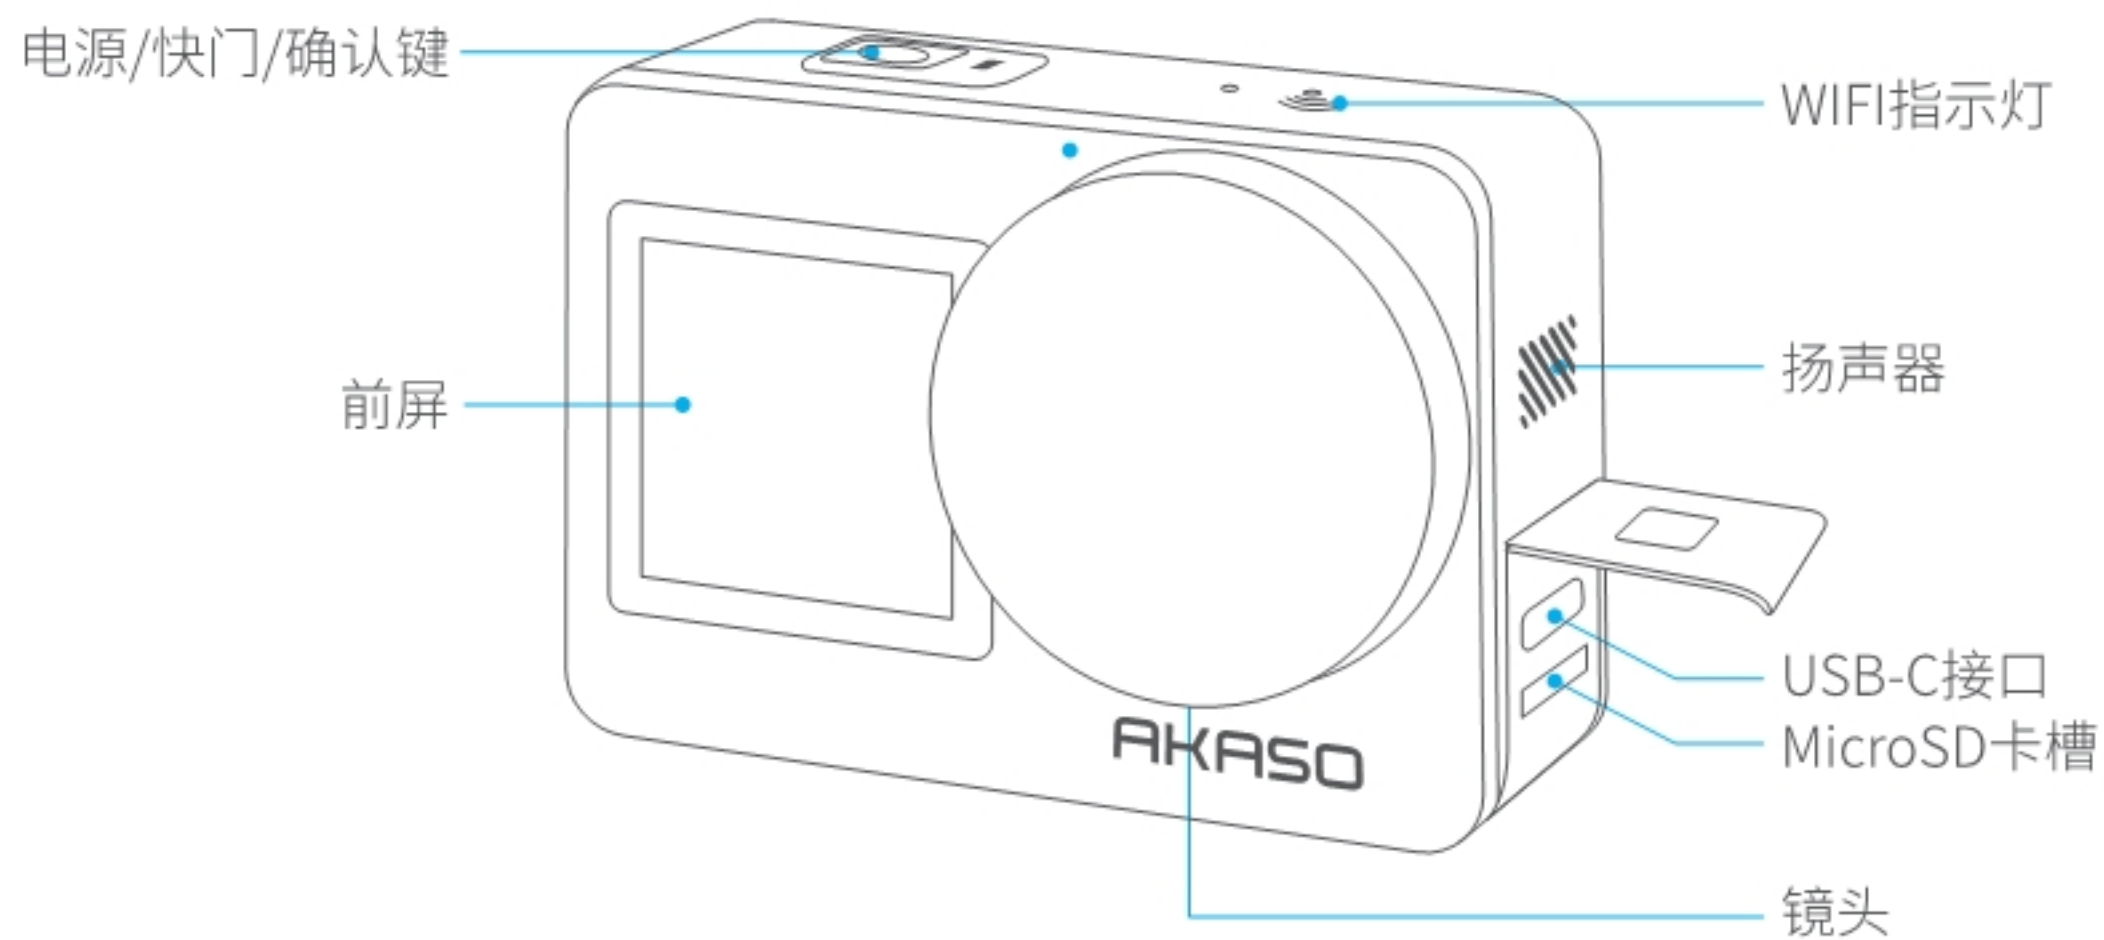

产品简介

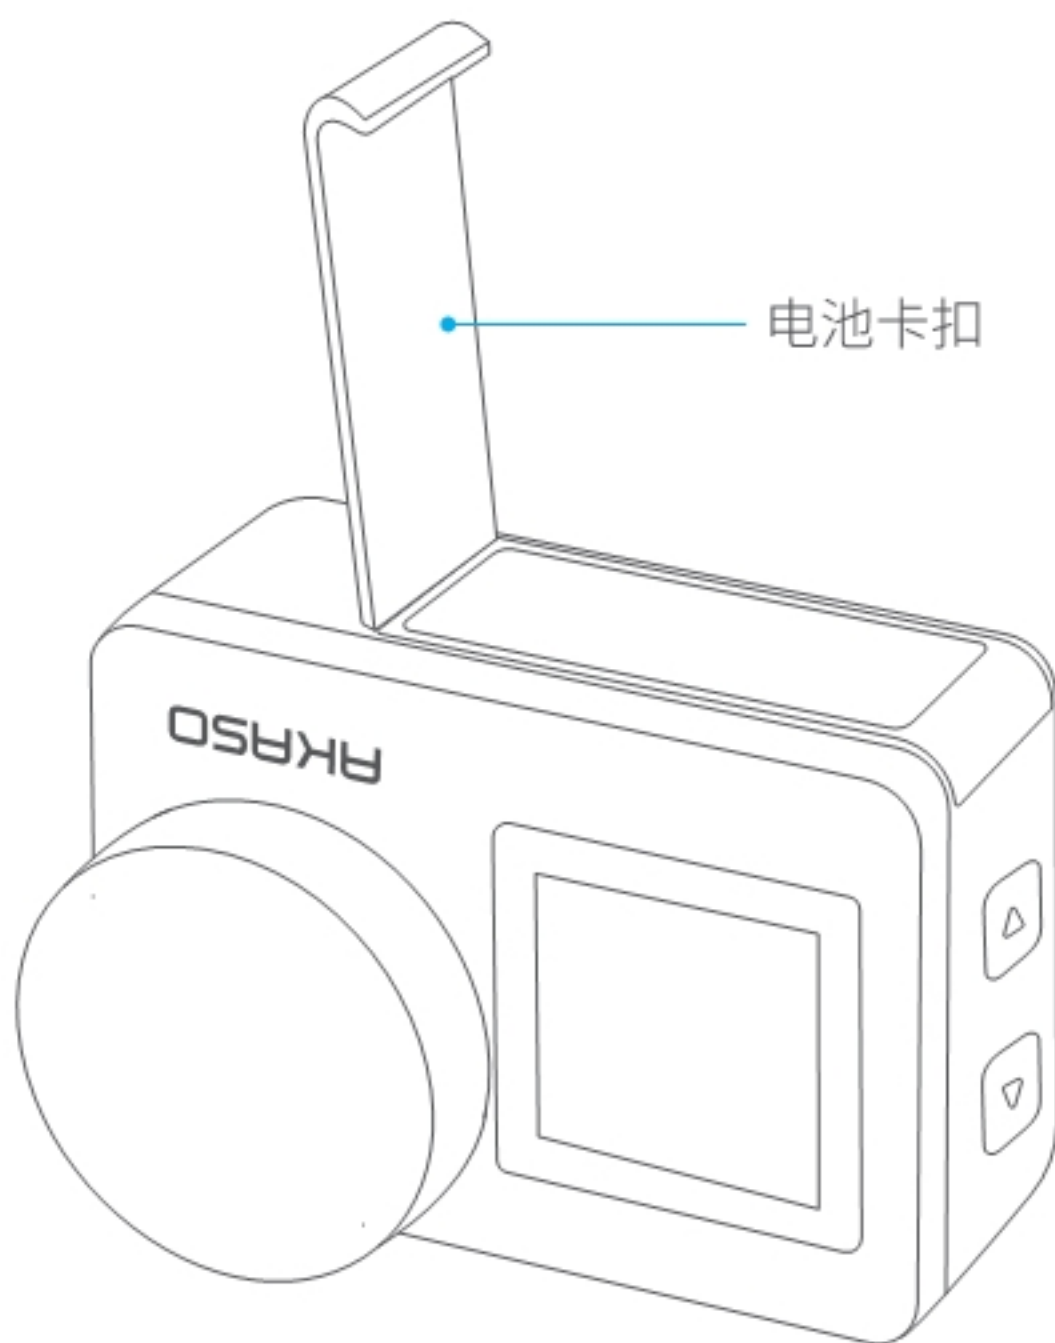

注意：当相机套上防水壳后不能录制声音。

产品简介

向下滑动, 打开快速菜单

手指向下滑动屏幕, 即可快速关闭屏幕或相机电源。按快门键唤醒屏幕。



向上滑动, 打开模式设置

手指向上滑动屏幕, 即可在此快捷菜单上快速调整分辨率、EIS和测光模式。在屏幕上滑动手指以滚动浏览选项。



点击当前拍摄模式区域

点击屏幕下方的拍摄模式图标即可快速切换拍摄模式。

前后屏切换

长按下键即可切换前屏和后屏显示。录制视频时, 可以切换屏幕。

注意: 以下操作说明仅适用于后触摸屏, 前屏仅支持画面预览。

快速入门

欢迎使用AKASO Brave 7运动相机!使用运动相机拍摄前请先插入microSD卡(需自行购买)。

温馨提示:

- 推荐用户使用传输速度达到U3等级的microSD储存卡。
- 为了使microSD卡处在一个良好的状态,请在使用前格式化microSD卡。
注意:格式化会清除所有文件,请在格式化前确保文件已经备份。
- 最大支持512GB内存卡。
- 当单个文件的大小超过4GB时, FAT32格式的microSD卡将停止记录并重新记录为另一个新文件。

开关机

关机状态下,长按电源键开机。

开机状态下,长按电源键关机。

快速入门指南

首次开机或重置相机时,快速入门指南将演示有关如何使用相机的一些基本操作,点击屏幕上的“跳过”即可跳过该演示。

切换拍摄模式

开机状态下,滑动屏幕来切换相机的拍摄模式或点击主屏幕下方的模式快捷菜单快速切换模式。

Wifi

开机状态下,长按上键即可开启WiFi, WiFi开启后,相机屏幕会显示WiFi名称和密码,再次按上键即可关闭Wi-Fi。

相机模式

点击屏幕上的当前拍摄模式，从“影片”或“照片”菜单中选择不同的模式。

录像模式

录像模式包括录影、慢速录像、缩时录像、录中拍和车载ACC。

- **录影**

录影是相机的默认模式。

在录影模式下，按下快门键即可开始视频拍摄，再按一次快门键即结束拍摄。

- **慢速录像**

慢速录像模式使用高帧率来拍摄视频，然后用低帧率来播放以产生慢动作的效果。

- **缩时录像**

缩时录像将拍摄一组视频，后期通过视频抽帧，把一段长时间的视频压缩成一个短视频。

- **录中拍**

在录中拍模式下，按快门按钮，相机将录制视频并以特定间隔拍摄静态照片。

- **车载ACC**

如果您打开“车载ACC”并将相机与点烟器连接，在您开车时相机将自动打开，而在您停车时相机将关闭。

相机模式

拍照模式

拍照模式包括拍照、自动拍照、连拍、延时拍照、长曝光。

- **拍照**

拍照模式下,按快门键即可拍摄一张照片。

- **连拍**

连拍模式下,按快门键,相机会拍下多张连拍照片。

- **延时拍照**

延时拍照通过设置一定的拍摄时间间隔,对同一场景或物体以一定拍摄频率自动进行长时间连续拍摄。

- **自动拍照**

按下快门键,相机将在设置的倒计时之后拍摄照片,适合自拍场景。

- **长曝光**

长曝光摄影是一种长时间开启快门的摄影方式,常用于夜间摄影、光迹摄影、水景摄影。

操作指南

个性化设置

开机状态下, 点击主屏幕右下方的设置图标即可进入相机设置。

录影设置

相机设置	调整参数
视频尺寸	4K30/2.7K30/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30
数码防抖	打开/关闭
编码类型	H.264/H.265
循环时长	关/3分钟/5分钟/7分钟
缩时间隔	0.2秒/0.3秒/0.5秒/1秒/2秒5秒/10秒/30秒/1分钟
缩时时长	关/5分钟/10分钟/15分钟/20分钟/30分钟/60分钟
拍照间隔	3秒/5秒/10秒/30秒
录像音频	打开/关闭
曝光补偿	-2/-1/0/+1/+2
白平衡	自动/钨丝灯/荧光灯/日光/阴天/黎明
测光模式	中心/平均/点
场景	自动/骑行/雪景/夜景
滤镜	彩色/黑白/棕褐色/复古/鲜艳/暖色调/冷色调/红色/绿色/蓝色

操作指南

拍照设置

相机设置	调整参数
分辨率	20M/16M/12M/10M/8M/5M
倒计时	1秒/3秒/5秒/10秒/30秒
拍照间隔	3秒/5秒/10秒/30秒/1分钟
缩时时长	关/5分钟/10分钟/15分钟/20分钟/30分钟/60分钟
连拍类型	3张/1秒 5张/1秒 10张/1秒 15张/1秒
场景	自动/光绘
输出格式	JPEG/JPEG+DNG
曝光补偿	-2/-1/0/+1/+2
曝光时间	关闭
白平衡	自动/钨丝灯/荧光灯/日光/阴天/黎明
测光模式	中心/平均/点
锐度	强烈/标准/柔和
滤镜	彩色/黑白/棕褐色/复古/鲜艳/暖色调/冷色调/红色/绿色/蓝色
图像质量	优质/标准/经济

操作指南

相机设置

相机设置	调整参数
声 控	打开/关闭
声 音	音量/按键音/触摸音/开机音
畸变校正	打开/关闭
影像视角	170°/140°/110°/70°
潜水模式	打开/关闭
遥控开关	打开/关闭
风噪减弱	打开/关闭
自动低光	打开/关闭
感 光 度	自动/200/400/800/1600/3200
WDR	打开/关闭
语 言	English/Français/Deutsch/Español/Italiano/日本語 /简体中文/繁體中文
日期格式	年/月/日
OSD	关/日期时间/日期
屏幕休眠	关闭/1分钟/3分钟/5分钟
自动关机	关闭/1分钟/3分钟/5分钟/10分钟
光源频率	50Hz/60Hz
格式化储存卡	取消/确认, 格式化SD卡会清除所有文件, 请在格式化前确 保文件已经备份。
恢复出厂值	是/否, 此设定会将所有设置恢复成出厂默认设定型号名 /版本名
SD卡容量	内存卡容量信息
关 于	型号名/版本名

操作指南

App连接

请在手机上下载并运行AKASO GO App。



苹果手机扫描下载



安卓手机扫描下载

选项1:

1. 在相机开机的状态下, 长按上键打开相机Wi-Fi, 相机屏幕上显示Wi-Fi名称和密码。
2. 在手机上连接相机Wi-Fi并输入密码。
3. 打开AKASO GO App, 选择相应机型, 点击“实时预览”即可连接相机。

或选项2:

1. 在相机开机的状态下, 长按上键打开相机Wi-Fi, 相机屏幕上显示Wi-Fi名称和密码。
2. 打开AKASO GO App, 选择相应机型, 点击“实时预览”。
3. 输入相机Wifi名称, 然后单击“立即连接”, 允许手机“加入”相机的Wifi网络即可连接相机。

操作指南

回放

你可以在运动相机、手机、平板、电脑或电视上回放拍摄的视频和照片。

- 在相机上回放：

在开机状态下，点击屏幕左下角的回放图标，进入回放菜单。在回放模式下，滑动屏幕来浏览文件。按模式键或点击返回图标退出。

删除

- 在相机上删除：

在开机状态下，点击屏幕左下角的回放图标，进入回放菜单。在回放模式下，滑动屏幕来浏览文件。点击删除图标后，勾选需要删除的文件，再点击删除图标确认删除。点击返回图标退出相册。

- 在手机上删除：

1. 将相机连接至AKASO GO App。
2. 点击回放图标浏览视频和照片。
3. 选择需要删除的文件后，点击右上角的“更多”图标，选择“删除”。或在回放界面点击右上角的“更多”图标，选择“删除”，再勾选想要删除的文件。

操作指南

导出

- 导出至电脑：

请将microSD卡插入读卡器(单独售卖),并将读卡器连接电脑来读取文件。你可以浏览、回放并导出文件至电脑。

- 导出至手机

1. 将运动相机连接至AKASO GO App。

2. 点击回放图标浏览视频和照片。

3. 选择需要导出的文件后,点击右上角的“更多”图标,选择“下载”。或在回放界面点击右上角的“更多”图标,选择“下载”,再勾选想要下载的文件。

相机维护

为了使相机获得最佳性能,请遵循以下准则:

- 1.为获得最佳音频性能,请摇动相机或对着麦克风吹风以清除麦克风孔中的碎屑。

- 2.如需清洁镜头,请使用不会起毛的软布擦拭。

- 3.请勿在镜头周围插入异物。

- 4.请勿用手指触摸镜头。

- 5.请勿使相机跌落或颠簸,这可能会损坏内部零件。

- 6.远离高温和强光照射。

电池维护

如果在录制时电池电量降到0%，相机将自动保存文件并关闭电源。

为了最大限度地延长电池续航时间，请尽可能遵循以下准则：

- 不使用Wi-Fi时，请关闭无线连接
- 以较低的帧频和分辨率去拍摄视频
- 使用屏幕保护设置

电池的储存和处理

- 请避免将相机暴露在极冷或极热的温度下。低温或高温条件可能会暂时缩短电池寿命或导致相机暂时停止正常工作。使用相机时，请避免温度或湿度的急剧变化，因为在相机上或相机内可能会形成冷凝水。
- 请勿使用微波炉或吹风机等外部热源干燥相机或电池。由于与照相机内部液体接触而造成的照相机或电池损坏不在保修范围内。
- 请勿将电池与硬币、钥匙或项链等金属物品一起存放。如果电池端子与金属物体接触，可能会引起火灾。
- 请勿对相机进行未经授权的改动。这样做可能会危及相机的安全性、合规性和性能，并使保修无效。

配件使用



配件使用



联系我们

深圳市赛纳电子科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区华苑路3-2号212

邮编：518000

邮箱：saina2020@cnest.net

网址：www.akasotech.com

电话：0755-88601301

执行标准：GB/10047.1-2005