


使用说明书

Brave 7 LE 运动相机

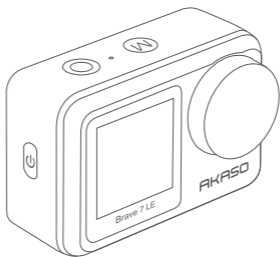

AKASO

目录

配件清单	1
产品简介	2
快速入门	5
相机模式	6
操作指南	8
个性化设置	8
App连接	11
回放	12
删除	13
导出	13
相机维护	14
电池维护	14
配件使用	15
联系我们	17

配件清单



AKASO Brave 7 LE
运动相机 × 1



防水壳 × 1



遥控器 × 1



充电器 × 1



1350mAh
电池 × 2



转轴 × 8



头盔底座 × 2



自行车支架 × 1



镜头布 × 1



扎带 × 5



绑带 × 4



USB数据线 × 1





快速操作指南 × 1



保修卡 × 1

产品简介

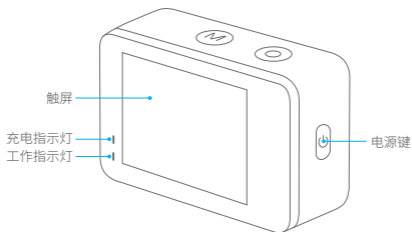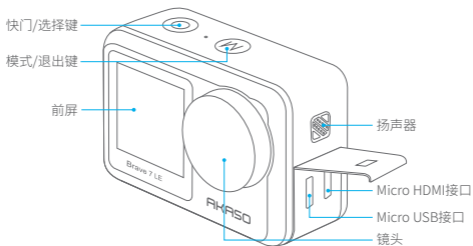

产品简介



注意:当相机套上防水壳后不能录制声音。

产品简介



- 手指向上滑动屏幕,即可快速调整分辨率,画面质量和防抖。
- 手指向下滑动屏幕,即可快速关闭屏幕或相机电源。按快门键或点击屏幕任意部分来唤醒屏幕。
- 点击屏幕下方的拍摄模式图标即可快速切换拍摄模式。
- 前后屏切换:长按模式键即可切换前屏和后屏显示。录制视频时,无法切换屏幕。

注意:以下操作说明仅适用于后触摸屏,前屏仅支持画面预览。

快速入门

欢迎使用AKASO Brave 7 LE运动相机!使用运动相机拍摄前请先插入microSD卡(需自行购买)。

温馨提示:

- 推荐用户使用传输速度达到UHS-III等级的microSD卡。
- 为了使microSD卡处在一个良好的状态,请在使用前格式化microSD卡。注意,格式化会清除所有文件,请在格式化前确保文件已经备份。
- 最大支持64GB内存卡。
- 当单个文件的大小超过4GB时,FAT32格式的microSD卡将停止记录并重新记录为另一个新文件。

开关机

关机状态下,长按电源键开机。

开机状态下,长按电源键关机。

切换拍摄模式

开机状态下,按模式键来切换相机的拍摄模式。或点击主屏幕下方的模式快捷菜单快速切换模式。

Wifi

开机状态下,按电源键即可开启Wifi。Wifi开启后,相机屏幕会显示Wifi名称和密码。再次按电源键即可关闭Wi-Fi。

相机模式

AKASO Brave 7 LE运动相机共有5种模式：录像模式、拍照模式、回放模式、录像设置模式和图片设置模式。

录像模式

录像模式包括普通录影、循环录影、缩时录影、慢动作录影和快动作录影。

- **普通录影**

普通录影是相机的默认模式。

在录影模式下，按下快门键即可开始视频拍摄，再按一次快门键即结束拍摄。

- **循环录影**

循环录影会持续录制新文件来覆盖旧文件。一旦存储卡存满，相机将删除第一个视频文件以腾出空间获取最新文件。例如，如果循环录的设置设置为“1分钟”，则相机将持续录制1分钟的视频。

- **缩时录影**

缩时录影将拍摄一组视频，后期通过视频抽帧，把一段长时间的视频压缩成一个短视频。

- **慢动作录影**

慢动作录影模式使用高帧率来拍摄视频，然后用低帧率来播放以产生慢动作的效果。

- **快动作录影**

快动作录影模式使用慢速拍摄视频，再用正常速度放映或播放，从而产生人、物动作的速度比实际快的效果。

相机模式

拍照模式

拍照模式包括单拍、连拍、缩时拍照、定时拍照和长曝光。

- **单拍**

单拍模式下，按快门键即可拍摄一张照片。

- **连拍**

连拍模式下，按快门键，相机会拍下多张连拍照片。

- **缩时拍照**

缩时拍照通过设置一定的拍摄时间间隔，对同一场景或物体以一定拍摄频率自动进行长时间连续拍摄。

- **定时拍照**

按下快门键，相机将在设置的倒计时之后拍摄照片，适合自拍场景。

- **长曝光**

长曝光摄影是一种长时间开启快门的摄影方式。常用于夜间摄影、光迹摄影、水景摄影。

操作指南

个性化设置

开机状态下, 点击主屏幕右下方的设置图标即可进入相机设置。

录影设置

相机设置	调整参数
视频尺寸	4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps /1080P30fps/720P240fps/720P120fps/720P60fps
录音	关闭/打开
防手震	关闭/打开
画质	高/中/低
减低风声	关闭/打开
曝光补偿	-2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0
测光模式	中心/多点
时间水印	关闭/日期/日期时间
循环时长	关/3分钟/5分钟/7分钟
外置麦	关闭/打开
低亮度	关闭/打开
循环录影	1分钟/3分钟/5分钟
缩时录影间隔	1秒/3秒/5秒/10秒/30秒/1分钟
缩时录影持续时间	无限制/5分钟/10分钟/15分钟/20分钟/30分钟/60分钟
快动作录影	2倍/4倍/6倍/10倍/15倍

操作指南

拍照设置

相机设置	调整参数
图像大小	20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP
画 质	高/中/低
感 光 度	自动/100/200/400/800/1600/3200
曝光补偿	-2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0
测光模式	中心/多点
时间水印	关闭/日期/日期时间
连 拍	3连拍/7连拍/15连拍/30连拍
缩时拍照间隔	3秒/5秒/10秒/30秒/1分钟
缩时拍照持续时间	无限制/5分钟/10分钟/15分钟/20分钟/30分钟/60分钟
延迟拍照	延迟2秒/延迟5秒/延迟10秒
长 曝 光	1秒/2秒/5秒/8秒/30秒/60秒

操作指南

相机设置

相机设置	调整参数
声音设定	快门/开机声音/按键音/音量
视角设置	超宽/宽/中/窄
潜水模式	关闭/打开
特效	原图/黑白/自然/负片/暖色调/对比度
畸变校正	关闭/打开
行车模式	关闭/打开
倒置模式	关闭/打开
屏幕保护	关闭/1分钟/3分钟/5分钟
自动关机	关闭/1分钟/3分钟/5分钟
光 频	50赫兹/60赫兹
白 平 衡	自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯 (H)
日期时间	月/日/年
语 言	简体中文/English/Deutsch/Français/Italiano/Español/ Português/日本語
格 式 化	是/否, 取消/确认, 格式化SD卡会清除所有文件, 请在格式 化前确保文件已经备份。
恢复出厂值	是/否, 此设定会将所有设置恢复成出厂默认设定
系统信息	型号名/版本名
卡 信 息	内存卡容量信息

操作指南

App连接

1. 请在手机上下载并运行AKASO GO App。



苹果手机扫描下载



安卓手机扫描下载

2. 在相机开机的状态下, 按上键打开相机Wifi, 相机屏幕上显示Wifi名称和密码。
3. 在手机上连接相机Wifi并输入密码。

操作指南

4. 打开AKASO GO App, 选择相应机型, 点击“实时预览”即可连接相机。



回放

你可以在运动相机、手机、平板、电脑或电视上回放拍摄的视频和照片。

• 在相机上回放：

在开机状态下, 点击屏幕左下角的回放图标, 进入回放菜单。在回放模式下, 滑动屏幕来浏览文件。按模式键或点击返回图标退出。

操作指南

删除

• 在相机上删除：

在开机状态下，点击屏幕左下角的回放图标，进入回放菜单。在回放模式下，滑动屏幕来浏览文件。点击删除图标后，勾选需要删除的文件，再点击删除图标确认删除。

• 在手机上删除：

1. 将运动相机连接至AKASO GO App。
2. 点击回放图标浏览视频和照片。
3. 选择需要删除的文件后，点击右上角的“更多”图标，选择“删除”。或在回放界面点击右上角的“更多”图标，选择“删除”，再勾选想要删除的文件。

导出

• 导出至电脑：

请将microSD卡插入读卡器（单独售卖），并将读卡器连接电脑来读取文件。你可以浏览、回放并导出文件至电脑。

• 导出至手机

1. 将运动相机连接至AKASO GO App。
2. 点击回放图标浏览视频和照片。
3. 选择需要导出的文件后，点击右上角的“更多”图标，选择“下载”。或在回放界面点击右上角的“更多”图标，选择“下载”，再勾选想要下载的文件。

相机维护

为了使相机获得最佳性能，请遵循以下准则：

1. 为获得最佳音频性能，请摇动相机或对着麦克风吹风以清除麦克风孔中的碎屑。
2. 如需清洁镜头，请使用不会起毛的软布擦拭。
3. 请勿在镜头周围插入异物。
4. 请勿用手指触摸镜头。
5. 请勿使相机跌落或颠簸，这可能会损坏内部零件。
6. 远离高温和强光照射。

电池维护

如果在录制时电池电量降到0%，相机将自动保存文件并关闭电源。

为了最大限度地延长电池续航时间，请尽可能遵循以下准则：

- 不使用Wi-Fi时，请关闭无线连接
- 以较低的帧频和分辨率去拍摄视频
- 使用屏幕保护设置

电池的储存和处理

- 请避免将相机暴露在极冷或极热的温度下。低温或高温条件可能会暂时缩短电池寿命或导致相机暂时停止正常工作。使用相机时，请避免温度或湿度的急剧变化，因为在相机上或相机内可能会形成冷凝水。
- 请勿使用微波炉或吹风机等外部热源干燥相机或电池。由于与照相机内部液体接触而造成的照相机或电池损坏不在保修范围内。
- 请勿将电池与硬币、钥匙或项链等金属物品一起存放。如果电池端子与金属物体接触，可能会引起火灾。
- 请勿对相机进行未经授权的改动。这样做可能会危及相机的安全性、合规性和性能，并使保修无效。

配件使用



配件使用



联系我们

深圳市赛纳电子科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区华苑路3-2号212

邮编：518000

邮箱：saina2020@cnest.net

网址：www.akasotech.com

电话：0755-88601301

执行标准：GB/10047.1-2005